


Děkujeme za zakoupení produktu LELO GIGI / GIGI 2 / LIV / LIV.

Před prvním použitím doporučujeme si přečíst tento návod, který zabezpečí správné použití produktu.

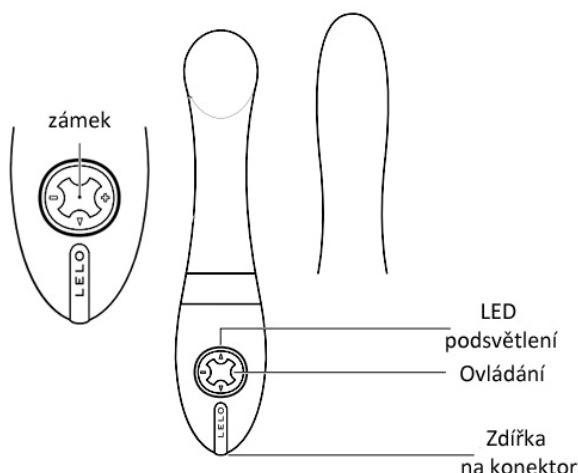

Ovládání

Produkt disponuje čtyřtlačítkovým ovládáním. Pro zapnutí stlačte tlačítko + (plus). Přepínání módů probíhá skrze dvě tlačítka se šipkami (nachází se nahoře a dole). Mezi jednotlivými módy můžete přepínat dopředu a vracet se k nim pomocí tlačítka se šipkou dolů zase zpět. Pro vypnutí produktu podržte tlačítko - (minus) tak dlouho, dokud vibrace neustanou.

Nabíjení

Před prvním použitím vibrátor důkladně nabijte pomocí dodané nabíječky, kompletně dobítoou baterii poznáte podle indikace LED (stálé světlo) na vibrátoru (cca 2 hodiny). Pro nabíjení je třeba odkrýt silikonou krytku chránící zdířku. Před každým nabíjením se ujistěte, že okolí zdířky produktu není mokré a nenachází se zde žádný lubrikant. Konektor nabíječky zasuněte jemně do zdířky, dokud neuslyšíte jemné cvaknutí. Nepoužívejte jinou nabíječku než originální od společnosti LELO, která je přímo určena pro tento produkt. Nenabíjejte produkt déle než 24 hodin. Nepoužívejte produkt během nabíjení. Nízká hladina nabití baterie je indikována pomocí červeného světla LED.

Údržba produktu

Vibrátor před prvním použitím a po každém dalším použití omyjte teplou vodou a mýdlem. Po použití a omytí doporučujeme z hygienických důvodů vibrátor ošetřit dezinfekčním prostředkem na erotické pomůcky. Nepoužívejte čistící produkty s alkoholem a acetonem.

Produkt je voděodolný, ale nikoliv vodotěsný, takže není určen pro použití ve sprše či ve vaně.

Materiál, ze kterého je použitelná část produktu vyrobena, je 100% lékařský silikon. Ovládání (rukojeť) je z kvalitního ABS plastu. Při používání vibrátoru **používejte pouze lubrikanty na vodní bázi (rozpustné ve vodě)**, jiné lubrikanty (například na bázi silikonu) by mohly poškodit povrch vibrátoru. Nepoužívejte tělové krémy ani masážní oleje. V případě, že si nevíte rady, neváhejte se obrátit na svého prodejce Sexshop.cz.

Produkt uchovávejte vždy v čistém stavu, samostatně – nejlépe v textilním sáčku, který je součástí balení, a nevystavujte ho slunečnímu záření.

Uzamčení / Zámek

Produkt disponuje zámkem, který je vhodný použít při přenášení produktu nebo při delším uskladnění, aby nedošlo k náhodnému zapnutí a tím i vybití akumulátoru. Pro jeho aktivaci (či deaktivaci) je třeba podržet střed ovládání po dobu pěti sekund (viz obrázek). Uzamčení se projeví probliknutím LED a opětovného zhasnutí. Při nabíjení se produkt automaticky odemkne.

Upozornění

- Produkt není určen pro děti, a proto jej skladujte mimo dosah dětí.
- Mírné zahřátí vibrátoru není na závadu.
- Produkt je určen pro potěšení dospělých osob. Není vhodný pro těhotné, diabetiky a další osoby, které mohou mít problém s užíváním elektrického zařízení uvnitř těla. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého doktora.
- Nepoužívejte produkt v případě poranění, zánětu či jiného zdravotního problému v oblasti intimních partií.
- Produkt není určen na anální použití.
- Produkt nesmí být bez dozoru během nabíjení či ponechán připojen ve zdroji elektrické energie. V případě závady na akumulátoru může dojít ke vznícení a hrozí riziko následného požáru.