

Svakom Robin vibrační masturbátor

Návod k použití

Tento vibrační masturbátor má vynikající vestavný motor, který vytváří 5 různých vibračních vzorů navržených tak, aby předvedly dojem perfektní kombinací pohybu a síly.

Parametry:

Materiál:	TPE + ABS plast
Celková délka:	20 cm
Použitelná délka:	15 cm
Min. průměr:	2,7 cm
Max: průměr:	5,2 cm
Funkce:	5 vibračních módů 1 režim BOOST
Napájení:	dobíjecí akumulátor (USB je součástí balení)
Hmotnost:	550 g

Popis výrobku:

Masturbátor je složen ze 3 částí: pouzdra, krytu a vložky.

Pouzdro s krytem jsou vyrobeny z ABS plastu. Na pouzdru je umístěn ovládací panel s ovládacími prvky. Na opačné straně je otvor pro USB kabel označený písmeny DC. Kryt se dá snadno z pouzdra sejmut. Rozměry pouzdra s krytem: 90 x 198 mm

Vložka, vyrobená z měkkého, flexibilního TPE (termoplastický elastomer) má vnitřní kanálek s texturou. Vnitřní rozměr vložky: minimální průměr 27 mm, maximální 52 mm, délka 150 mm. Vložka jde snadno vyjmout.

Nabíjení: před prvním použitím produkt zcela nabijte. Zasuňte uší konec USB kabelu do otvoru pro nabíjení. Začne blikat „S“, po úplném nabití svítí. Odpojte od kabelu - „S“ zhasne. Baterie se dobíjí cca 2 hodinu. Plně nabitá baterie vydrží v chodu, podle stupně použitých vibrací, cca 2,5 hodiny.

Ovládání: je velmi snadné a podrobný popis najdete na str. 2 a 3 tohoto návodu.

Lubrikační gel:

při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Můžete použít **lubrikant na bázi vody i silikonový lubrikační gel**. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Vložku vyjměte a omyjte teplou vodou, můžete použít **antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu** určenou na erotické pomůcky. Nechte oschnout. Obal masturbátoru pouze otřete, nikdy ho neponořujte do vody.





Úplnou příručku naleznete na adrese
www.svakom.com/manual

CZ Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené v této příručce jsou poskytovány výhradně z informačních důvodů. Tato příručka obsahuje přesné a spolehlivé informace. Společnost SVAKOM však neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, výslovně ani předpokládané, týkající se přesnosti nebo úplnosti takových informací a zřídka se veškeré odpovědnosti za důsledky takového použití. SVAKOM si vyhrazuje právo provádět změny obsažených informací v tomto dokumentu kdykoli a bez upozornění včetně, ale bez omezení na specifikace a popisy produktů.

SVAKOM nenese odpovědnost za žádné škody, ztráty, náklady nebo výdaje, přímé nebo nepřímé, následné nebo zvláštní, vyplývající z nebo v souvislosti s použitím tohoto materiálu nebo produktů zde popsanych.

Produkty SVAKOM nejsou určeny, schváleny nebo zaručeny pro použití v situacích, kdy by selhání nebo porucha mohla mít za následek zranění osob, smrt nebo vážné škody na majetku či životním prostředí. Společnost SVAKOM neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně zahnutí a/nebo použití svého zboží v takovém zařízení nebo aplikacích, a proto je toto zahnutí a/nebo použití na vlastní riziko zákazníka.

Tento výrobek je určen pro použití dospělými osobami.

Balení obsahuje: • USB kabel • Manual • Robin



Upozornění:

Před použitím nového zařízení SVAKOM zařízení plně nabijte, před použitím očistěte jemným neparfemovaným mýdlem.

EN

1. Nabíjení



nabíjecí port ozn. DC


2. ON/OFF




ON/OFF

Stisknutím tlačítka „S“ na 1,5 sekundy zařízení zapnete/vypnete, zařízení přejde do výchozího vibračního módu 1.

3. Vibrační módy

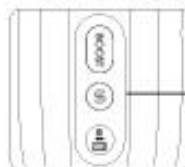


Krátkými stisky na tlačítko „S“ přepínáte mezi 5 vibračními módy.

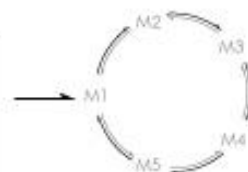

Módy	M1	M2	M3	M4	M5
Graf vibrací					


Upozornění: výchozí režim vibrací je M1

4. Režim BOOST zapnutí/vypnutí okamžitého plného výkonu

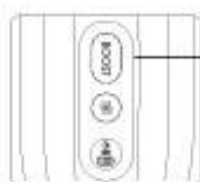

Pro aktivaci režimu „BOOST“ stačí stisknout tlačítko „BOOST“, které vás okamžitě přenese na maximální úroveň intenzity. Chcete-li režim „BOOST“ opustit, stiskněte znovu tlačítko „BOOST“ nebo „S“.

5. Stav displeje

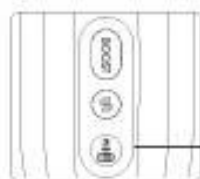

LCD displej zobrazuje stav masturbátoru v reálném čase včetně vibračního režimu a úrovně baterie.

Doporučení:

Přerušete používání výrobku, pokud zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal předmětů z TPE nebo jiných materiálů - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a v blízkosti topných těles.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.