

# Romant Pat

## vibrátor na G-bod s pulzací

### Návod k použití

#### Parametry:

- Materiál: silikon + ABS  
Délka: celkem 21,5 cm, použitelná 16 cm  
Průměr: max. 4 cm  
Vibrace: střední, středně hlučné <60dB  
Napájení: dobíjecí akumulátor  
USB magnetická nabíječka je součástí balení  
Provoz: až 90 minut  
Nabíjení: 120 minut  
Odolnost: IPX7 – lze použít pod vodou do 1 m max. po dobu 30 minut



#### Popis výrobku:


Vibrátor určený pro stimulaci vagíny i klitorisu pomocí vibrací a masážních pulzů.


#### Nabíjení


Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a magnetickým třmenem. Výhodou tohoto systému je, že magnetický konektor lze přiložit k nabíjecím bodům (na opačné straně ovládacích tlačítek) v jakékoliv poloze (polaritě). Při správném kontaktu začnou tlačítka blikat. Při nabíjení vibrátor nefunguje! Nabíjení kontrolujte, protože magnety nejsou silné a pohybem kabelu se mohou odpojit. Po nabití začnou tlačítka trvale svítit. Po úplném nabití produkt odpojte.

#### Ovládání

Stiskem a přidržením středního tlačítka  se vibrátor uvede do pohotovostního stavu a začnou svítit všechna tlačítka. Při tom se krátce zapnou všechny funkce.

Nyní je možno opět tlačítkem  zapnout mechanické masáže (pulzace) G-bodu. Každý další krátký stisk zvýší rychlost ve třech intenzitách. Pro vypnutí je nutno tlačítko přidržet.

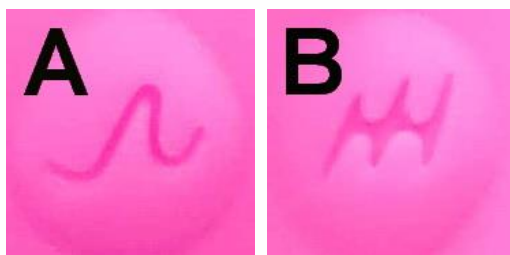

Tlačítko (A) zapíná vibrace. Cyklicky se opakují 3 intenzity standardních vibrací a po nich následují 4 vibrační programy.

Tlačítko (B) má velice zvláštní a inovativní funkci. Jeho stiskem se zapnou všechny dostupné funkce na plný výkon. Opětovným stiskem se vrátí funkce a intenzity do stavu, který byl před prvním stisknutím.

Každá z funkcí - pulzace i vibrace - jdou tedy spustit jak samostatně, tak obě funkce najednou.

Pokud je zařízení ve StandBy módu a nepoužívá se, tak se cca po 2 minutách samo vypne.

### Použití

Vibrátor je primárně určen pro vibrační i mechanickou masáž G-bodu. Pochopitelně jej lze použít v obou funkcích i na klitoris. Lze jej také kombinovat při Double Penetration. Pouze je nutné umožnit mechanismu masážní pohyby a nebrzdit jej. Mechanické dráždění má poměrně velkou výchylku a předpokládá již uvolněné poševní svaly a velmi dobrou lubrikaci. Použijte napřed vibrace v klidu pro uvolnění a teprve později zapínejte masáž. Úzká či stažená pochva může masáž brzdit. Pokud se to stane, zapněte masáž až po uvolnění, odtlačte mírně vibrátor od horní stěny poševní nebo přepněte masáž na nejvyšší výkon. Omezování chodu masáže stahem vagíny může radikálně zvýšit odběr energie z akumulátoru a v krajním případě i poškodit mechanismus.

### Lubrikační gel:

Při použití nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu (především u masáže) jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

### Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

### Doporučení:

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.