

BASIC X vibrátor

Návod k použití

Křehký jako motýl? Ne, tento vibrátor, ovládaný dálkovým ovladačem, překvapí třemi rozdílnými funkcemi – vibrací a pohybem špičky, posouvajícími se kuličkami uvnitř těla a vibracemi terčiku motýlka.


Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	15,1 cm
Použitelná délka:	12 cm
Délka základny:	12,4 cm
Max. průměr:	3,5 cm
Funkce:	9 módů pohybu špičky a kuliček 9 vibračních módů špičky a terčiku
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení dálkové ovládání - 1 x CR2032 baterie, baterie je součástí balení
Doba nabíjení:	60 minut
Doba užití:	až 45 minut
Voděodolnost:	IPX6 - lze omýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku: produkt je tvořen pevnou základnou ve tvaru motýlka a vibrátorem. Vibrátor je pevný, ergonomicky tvarovaný s jemnými vlnkami na povrchu. Je zakončen vypouklou zaoblenou špičkou. Špička napodobuje pohyb prstu, vibruje a tím stimuluje G-bod. Uvnitř špičky je umístěn motorek. V těle vibrátoru jsou zabudovány kuličky, které se posouvají nahoru a dolů, čímž dochází ke stimulaci vagíny. Motýl má jemná tykadla, křídélka a vystouplý terčik pro stimulaci klitorisu pomocí vibrací. Poměrně silné vibrace rozechvívají tykadla i křídélka, která stimulují citlivé erotogenní zóny. Pod terčíkem je umístěn druhý motorek. Na spodní straně základny je ovládací tlačítko a dva magnetické porty pro USB kabel. Produkt lze ovládat i dálkovým ovladačem.

Součástí balení je USB kabel, dálkové ovládání a manuál.

Nabíjení:

Před prvním použitím produkt plně nabijte! Pro nabíjení je přiložen USB kabel s magnetickým zakončením. Tento přiložte k magnetickým portům na těle produktu. Během nabíjení bliká

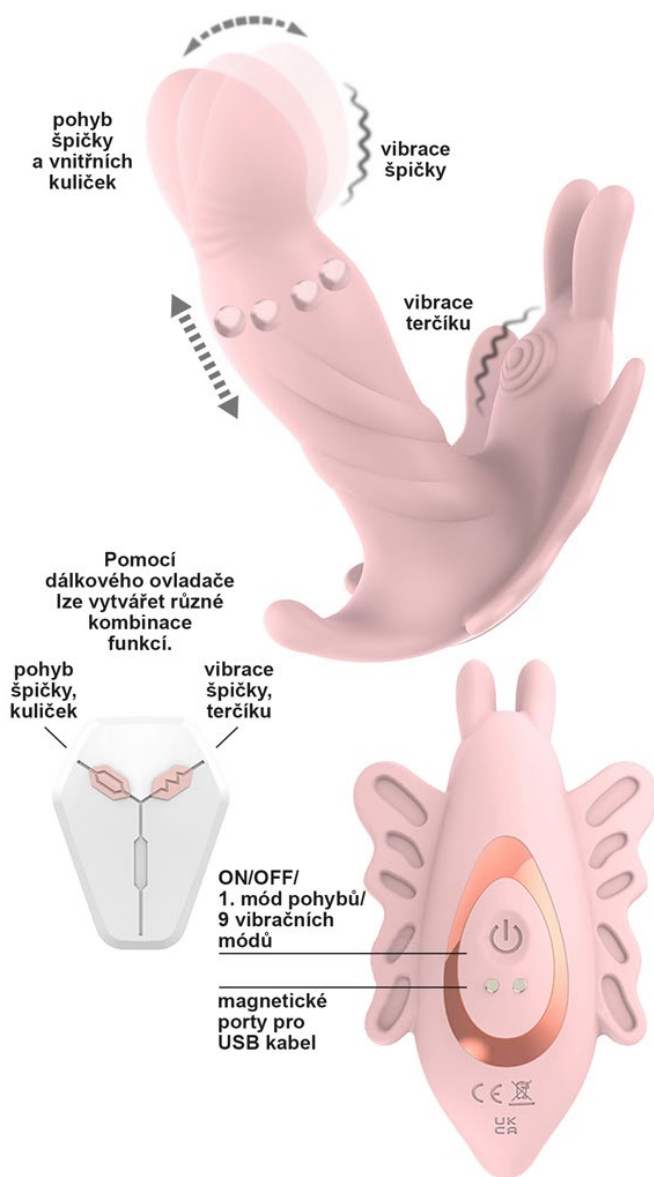

ovládací tlačítko . Po úplném nabití svítí. Produkt odpojte. Produkt nelze používat během nabíjení.

Použití:

Před prvním použitím se s produktem podrobně seznámte. Vyzkoušejte ovládací tlačítko, dálkové ovládání a jednotlivé funkce nejprve ve dlaní.

Ovládání: produkt lze ovládat tlačítkem na těle produktu nebo dálkovým ovladačem.

Na těle produktu: delším stiskem  (cca 3 sec.) zapnete do Stand-by režimu. Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky  volíte z 9 vibračních módů. Dvojitým stiskem (2x za sebou rychle stisknout)  spustíte 1. mód pohybů. Dvojitým stiskem pohyby vypnete. Nelze vybírat módy pohybů, pouze vybíráte krátkými stisky z vibračních módů. Pokud chcete produkt vypnout, déle stiskněte .

Dálkový ovladač - před jeho použitím musí být produkt zapnut tlačítkem  na těle produktu do tzv. Stand-by režimu. Na dálkovém ovladači jsou 2 tlačítka:  **vibrace**,  **pohyb špičky a kuliček**. Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód vibrátoru a terčíku. Dalšími krátkými  stisky volíte z 9 vibračních módů. Delším stiskem  vibrace vypnete. Krátkým stiskem  spustíte 1. mód pohybu špičky a kuliček. Dalšími krátkými stisky  volíte z 9 módů pohybu. Delším stiskem pohyby  vypnete. Funkce lze libovolně kombinovat. Produkt zcela vypnete delším stiskem tlačítka  na těle produktu.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na výrobky vyrobené ze silikonu. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout nebo ho otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Na omytí výrobku můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.