

Romant Finn vibrátor do kalhotek s pohyblivou špičkou

Návod k použití

Pevný vibrátor z velmi jemného a příjemného materiálu s pohyblivou špičkou na G-bod a vibračním stimulatorem klitorisu. Tak proč ho nemít neustále u sebe. Nepromarněte šanci nečekaných orgasmů.

Parametry:

Materiál:	silikon, ABS plast
Celková délka:	12,8 cm
Použitelná délka:	10 cm
Max. průměr:	3,2 cm
Nabíjení:	dobíjecí akumulátor (kabel je součástí balení) dálkové ovládání - CR2032 baterie
Funkce:	3 intenzity pohybu 7 vibračních módů
Vlastnost:	vodotěsný

Popis výrobku: pohyblivá špička vibrátoru ve tvaru žaludu je určena k intenzivní stimulaci G-bodu. Mírně prohnuté tělo má na bocích jemnou drážku a zepředu oválek z drobných noplek. Uvnitř těla jsou zabudovány 2 motorky. Tělo je zakončeno vlnkami kolem obvodu a pod nimi je umístěno tlačítko pro manuální ovládání. Všechny tyto textury slouží ke zvýšení stimulace vaginy či poševního vchodu. Tělo přechází do vibračního stimulatoru klitorisu. Stimulátor je plochý, mírně se rozšiřuje. Vytvarovaný výstupek s jemnými nopleky, lemovaný drážkami přesně přilne ke klitorisu. Ve výstupku je zabudovaný samostatný motorek. USB nabíjecí porty jsou na zadní hraně vibrátoru.



3 módy pohybu

pohyblivá špička dokonale stimuluje G-bod

7 vibračních módů

obou částí vibrátoru


jemné nopleky stimulují poševní vchod a klitoris

Nabíjení: Před prvním použitím výrobek plně nabijte.

K magnetickým portům přiložte USB kabel tak, aby se porty k sobě přichytily. Ovládací prvky při nabíjení blikají. Po úplném nabití odpojte.

Ovládání:

- A) manuální - na těle vibrátoru:** delším podržením tlačítka  zapnete do režimu stand-by, vibrátor krátce zavibruje. Dalším krátkým stiskem tlačítka  spustíte vibrace a dalšími stisky volíte mezi 7 vibračními. Delším podržením  vibrátor vypnete.
- B) dálkový ovladač:** před použitím dálkového ovladače musí být stimulátor zapnutý na těle výrobku v stand-by režimu. Ovladač má 3 tlačítka , + a -.

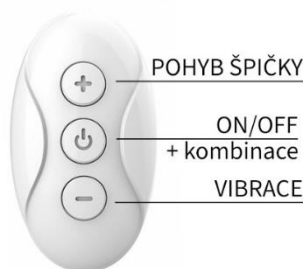

Tlačítkem + ovládáte **pohyb špičky**. Krátkým stiskem + zapnete a dalšími 2 stisky volíte ze 3 intenzit pohybu. 4 stiskem pohyb vypnete. Tlačítkem – ovládáte vibrace. Krátkým stiskem – zapnete a dalšími volíte mezi 7 vibračními módy. 8. stiskem vibrace vypnete. Vibruje tělo i stimulátor najednou.

Krátkým stiskem  spustíte 1. kombinaci funkcí, dalším stiskem  2. kombinaci se silnějšími vibracemi. Poté dalšími stisky tlačítka – volíte kombinace pohybu a vibračních módů.

Vypnete delším podržením  a vibrátor se přepne do stand-by režimu. Pokud chcete vibrátor zcela vypnout stisknete tlačítko  na těle vibrátoru.

Použití:

Před prvním použitím se s výrobkem pečlivě seznámte. Vyzkoušejte intenzitu vibrací a pohyby špičky nejprve v dlani.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové.

Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.