

BOOM Lara NextGen masturbátor

Návod k použití

Nejlepší na trhu ve své třídě. Vyhřívání až na 38,5°C, realistický pocit, super jemný materiál, přiráží rychlostí až 300 pohybů za minutu. Orgasmus během pár okamžiků.

Materiál:	TPE (termoplastický elastomer) + ABS
Celková délka:	27 cm
Použitelná délka:	12 cm
Max. průměr:	4 cm
Min. průměr:	2 cm
Funkce:	7 rychlostí přírazu (rychlost 120 – 300 pohybů/min 5 vibračních módů 4 přednastavené režimy Vyhřívání až na 38,5°C
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Doba nabíjení:	170 min
Doba užití:	100 - 120 min

Popis výrobku: produkt ve tvaru tubusu se skládá ze tří částí: pouzdra, krytky a vložky.

Pouzdro je z hladkého, pevného ABS plastu. Na jedné straně je podsvícený displej a na druhé ovládací panel s tlačítky. Pod tímto panelem je zdířka pro USB kabel. Uvnitř pouzdra jsou zasazena dvě vibrační tělesa a v mezistěnách vyhřívání.

Vložka je z velmi pružného materiálu, s texturovaným vnitřním kanálkem. Lze ji vyjmout a provést snadnou údržbu.

Krytka je doplněna základnou s trnem na který se nasadí vložka při vysoušení.

Součástí balení je USB kabel.

Nabíjení:

Před prvním použitím masturbátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen USB kabel který zasunete do zdířky pod ovládacím panelem. Během nabíjení bliká podsvícený displej. Po úplném nabití displej svítí. Produkt odpojte.

Použití:

Před prvním použitím se s produktem podrobně seznámte. Vyzkoušejte ovládací tlačítka, rychlost pohybů, sílu vibrací a vyhřívání.



Ovládání:

A: Tlačítko + Zrychlit

Po zapnutí krátce stiskněte toto tlačítko pro zvýšení rychlosti přírazu. Rychlým dvojitým stisknutím tohoto tlačítka přímo zvýšíte rychlost přírazu na maximální úroveň

B: Tlačítko - zpomalit

Po zapnutí krátce stiskněte toto tlačítko pro zvýšení rychlosti přírazu. Rychlým dvojitým stisknutím tohoto tlačítka přímo snížíte rychlost přírazu na nejnižší úroveň

C: Tlačítko ON/OFF a multifunkční tlačítko

1. Pokud není funkce vibrací zapnutá, krátkým stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet 4 přednastavenými režimy přírazu.
2. Pokud je funkce vibrací zapnutá, krátkým stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet 4 přednastavenými smíšenými režimy.
3. V libovolném režimu rychlým dvojitým stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte režimy přírazu.

Pokud nedojde k žádné činnosti do 20 minut po zapnutí, zařízení automaticky se vypne.

Do 5 minut od vypnutí stiskněte tlačítko ON/OFF pro vysunutí vnitřního pouzdra. Můžete vyjmout vložku.

D: Tlačítko Vibrace


Po zapnutí krátce stiskněte toto tlačítko pro výběr ze čtyř přednastavených vibračních režimů. Dvojitým stisknutím na toto tlačítko vstoupíte do režimu nejsilnějších vibrací. Delším podržením tlačítka vibrace vypnete.

E: Tlačítko Vyhřívání

Po zapnutí zařízení krátkým stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci ohřevu. Kontrolka tlačítka bude pravidelně blikat a zahřívát po dobu 5 minut. Poté přejde do 23minutového automatického izolačního stavu a kontrolka zůstane svítit. Nakonec se ohřev zastaví a kontrolka zhasne.

Stisknutím a podržením E po dobu 1,5 sekundy vypnete funkci ohřevu na poloviční teplotě.

UPOZORNĚNÍ: Pro šetření baterie je vhodné masturbátor před použitím nejprve předehřát následujícím způsobem: po vložení napájecího kabelu stiskněte a podržte tlačítko E vyhřívání po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do režimu plug-in topení. Tento režim se bude nepřetržitě zahřívát po dobu 5 minut (kontrolka bliká rychle), poté přejde do 25minutového stavu zahřívání (kontrolka bliká pomalu). Poté kabel vyjměte. Produkt je připraven k použití.

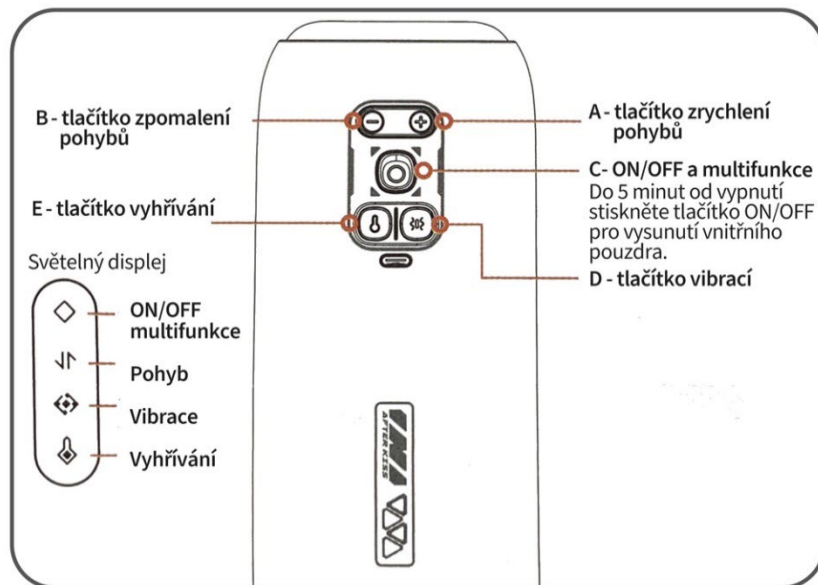

Elektronický reset produktu:


Pokud dojde k chybě programu nebo nelze použít určitou funkci, nabijte vypnutý produkt, aby se resetovala elektronická funkce produktu, a poté produkt znovu spusťte, aby se obnovil normální provoz.

Lubrikace

Před použitím nalijte lubrikant do vstupu objímky, jak je znázorněno na obrázku vpravo, a předem aplikujte lubrikant na vstup. V žádném případě **nepoužívejte masturbátor bez lubrikantu mohlo by dojít k poškození pokožky.**

Před zahřátím masturbátoru se doporučuje nalít lubrikant. Po zahřátí lubrikantu bude zážitek lepší.

Používejte pouze lubrikanty na bázi vody. Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky.

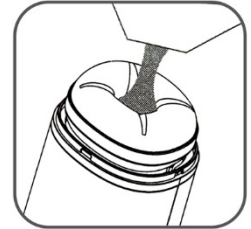

Údržba a skladování

Tělo masturbátoru není vodotěsné. Neumývejte jej vodou ani neotírejte mokrým ručníkem. Pro zajištění životnosti výrobku jej skladujte na chladném a suchém místě a neumísťujte jej na místa s vysokou vlhkostí nebo teplotou.



Čištění a údržba vložky:

Vložku vyjměte z těla masturbátoru. Opláchněte vložku vodou o teplotě pod 40°C, k čištění můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky. K čištění vložky nepoužívejte čisticí nebo dezinfekční přípravky obsahující alkohol. **Nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.



Sušení:

Po vyčištění vložky setřete vodu vnitřní a vnější stranu, nasuňte vložku na trn v základně a nechte zcela vyschnout. (Nepokládejte návlek na dlouhou dobu dnem vzhůru, zkrátíte tím jeho životnost.)



Skladování:

Po úplném zaschnutí vložky se doporučuje nanést na povrch pudr pro erotické pomůcky (nutno zakoupit samostatně). Prodlužujete životnost vložky. Poté vložte návlek do těla masturbátoru a umístěte jej na chladné a větrané místo.



Doporučení:

Tento produkt je vhodný pouze pro dospělé muže starší 18 let.

Osoby, které používají lékařské elektronické výrobky (jako je kardiostimulátor atd.) a osoby s fyzickými problémy, by tento výrobek neměli používat.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, před uskladněním jej zcela vypněte.

Neskladujte výrobek na přímém slunci nebo v prostředí s vysokou teplotou, abyste předešli možnosti poruchy, přehřátí nebo požáru.

Nerozebírejte žádnou část produktu, jinak může dojít k poškození produktu nebo ohrožení vaší bezpečnosti.

K zahřívání nebo sušení produktu nepoužívejte žádná externí zařízení, jako jsou sporáky, mikrovlnné trouby, vysoušeče vlasů atd.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.