

STERILIZÁTOR

59S™ UVC LED sterilizační sáček pro erotické pomůcky

Jedná se o sterilizační sáček pracující na základě UV LED technologie. Jedním stiskem se během 90 sekund docílí sterilizace na 99,9%. Žádná radiace a ozon. Tento výrobek se dobře postará o vaše zdraví.

Využití sterilizátoru:


Sterilizátor je určen na povrchy, jako jsou povrchy erotických pomůcek i pro další předměty.

Princip sterilizace:

UVC LED světlo zabíjí bakterie ničením jejich DNA nebo RNA, zabraňuje jejich tvorbě a reprodukci.

Popis výrobku:

1. stahovací šňůrka
2. kapsa
3. vstupní kabel pro nabíjení (vstupní rozhraní)
4. sterilizační tlačítko
5. kontrolní okénko

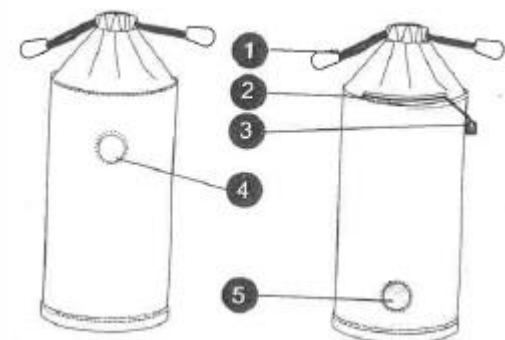

Technické parametry:

1. název výrobku: 59S™ SZD3-P22 UVC LED sterilizační sáček pro erotické pomůcky
2. model: SZD3-P22
3. vstup: 5V – 700mA
4. napětí: 3.0V-5,5V_{DC}
5. UVC LED světla – 3
6. rozměry: 105x105x240 mm
7. hmotnost: 160 g
8. vlnová délka: 260-280 nm
9. vstupní rozhraní: Micro-USB
10. životnost UVC LED: 10 000 hodin
11. záření: ≤ 454μW/cm²
12. teplota: přístroj pracuje při teplotě 0 – 40°C; přístroj skladujte při teplotě -20 - 55°C

Balení obsahuje:

1x sterilizační sáček, 1x USB kabel, 1x Power Bank, 1x návod k použití, 1x UV indikační kartička

Upozornění:

1. před sterilizací sáček řádně uzavřete (utáhněte)
2. Power Banku před použitím nabijte; během nabíjení power banky bliká na power bance oranžové světlo
3. pro úsporu energie jedním stiskem tlačítka aktivujte Sleeping mode (režim spánku)
4. pro napájení používejte pouze přiložený USB kabel nebo Power Banku. V opačném případě může dojít k poškození výrobku.
5. před použitím si návod k výrobku pečlivě přečtěte a dodržujte ho
6. na výrobek nešlapejte
7. výrobek ukládejte mimo dosah dětí
8. působení UVC LED světla nevystavujte oči a pokožku
9. výrobek neperte ani nenamáčejte

Postup při použití:



Výrobek funguje na přímé napájení, pomocí Power Banky nebo USB kabelu.. Ke vstupnímu kabelu připojte Power Banku nebo přiložený USB kabel (USB kabel pomocí adaptéru - není součástí balení - připojte do zásuvky elektrické energie)



Otevřete sáček a vložte daný předmět dovnitř. Předměty vkládané do sáčku musí být **vždy suché**.



Sáček pomocí šňůrky uzavřete. Dvojklikem na sterilizační tlačítko se spustí proces sterilizace.

Sterilizace se automaticky ukončí po 90 sekundách. Pokud během sterilizace tlačítko stisknete, proces sterilizace se zastaví. Dvojklikem na sterilizační tlačítko bude proces sterilizace opět pokračovat.

Světelné indikátory:

před/po sterilizaci: indikátor svítí
sterilizace: indikátor bliká
přístroj je v nečinnosti: indikátor nesvítí

Indikátor automaticky zhasne, pokud po dobu 1 minuty neprobíhá žádná operace (sterilizace).
jedním kliknutím na tlačítko je spuštěn pohotovostní (standby) mód.

Přehled běžných bakterií, které sterilizátor ničí a onemocnění, které tyto bakterie způsobují:

BACTERIA	DISEASES THAT CAN BE CAUSED
Escherichia coli	Diarrhea, sepsis, urinary tract infection, etc.
Influenza virus	Influenza, bird flu, etc.
Eberthella typhi	Typhoid fever, gastroenteritis, sepsis, etc.
Bacillus dysenteriae	Enteric infectious diseases such as dysentery
Hepatitis virus	Viral hepatitis such as hepatitis A and hepatitis B
Gonococcus	Urethritis, cervicitis, arthritis, etc.
HFMD	Fever, rash, myocarditis, meningitis, etc.
Norwalk viruses	Infectious diarrhea, vomiting, abdominal pain, etc.
Tubercle bacillus	Tuberculosis, inflammation, etc.
Others	No UV-resistant bacteria have been found yet