

BOOM LuvPump Vacuum Master set 2v1

Návod k použití

Jedinečná pumpa, která umožňuje výměnu koncového válce za přísavky, aniž by se přerušilo vakuum ve válci. Je vhodná pro všechny muže, kteří potřebují pomocníka ke zvětšení penisu, dosažení erekce a tréninku topoření. BOOM LuvPump Vacuum Master 2v1 je set, který využije nejen muž, ale i žena.

Upozornění:

Vakuová pumpa pro muže je bezpečné zařízení, pokud je používána v souladu s návodem a zdravým rozumem. Vakuovou pumpu nepoužívejte bez konzultace s lékařem v případě, že máte potíže s krevním oběhem, užíváte léky na tlak, máte cukrovku nebo máte jakékoliv nebezpečí trombózy a jiné vážnější onemocnění.

Parametry:


Materiál: ABS plast, akrylát (PMMA), silikon
Celková délka válce: 22,5 cm
Max. průměr válce: 5,5 cm
Vnitřní průměr přísavky: 1,8 cm

Popis výrobku - pumpa se skládá z:

- průhledný válec se širokým okrajem. Válec je z obou stran opatřen měřidlem v centimetrech a palcích
- silikonová hadička, která propojuje válec (nebo přísavky) a pumpu s rukojetí. Hadička zajišťuje plynulý a volný průchod vzduchu při vytváření a snižování podtlaku; délka hadičky je 30 cm
- rukojeť, díky které pumpu snadno ovládáte jednou rukou a pomocí které snadno vytvoříte ve válci podtlak přesně podle svých potřeb. Rukojeť je opatřena manometrem a vypouštěcí páčkou k rychlému uvolnění podtlaku ve válci (přísavkách), dále bezpečnostním ventilem
- 1 pár vakuových přísavek, které můžete použít jak na bradavky, tak i na klitoris

Manipulace:

Na konci silikonové hadičky, je speciální ventil (**samec**), který se zacvakne do koncového zařízení akrylátového válce. Ten je vybaven konektorem (**samice**), který i po odpojení pumpy, respektive hadičky, umí udržet ve válci vakuum.

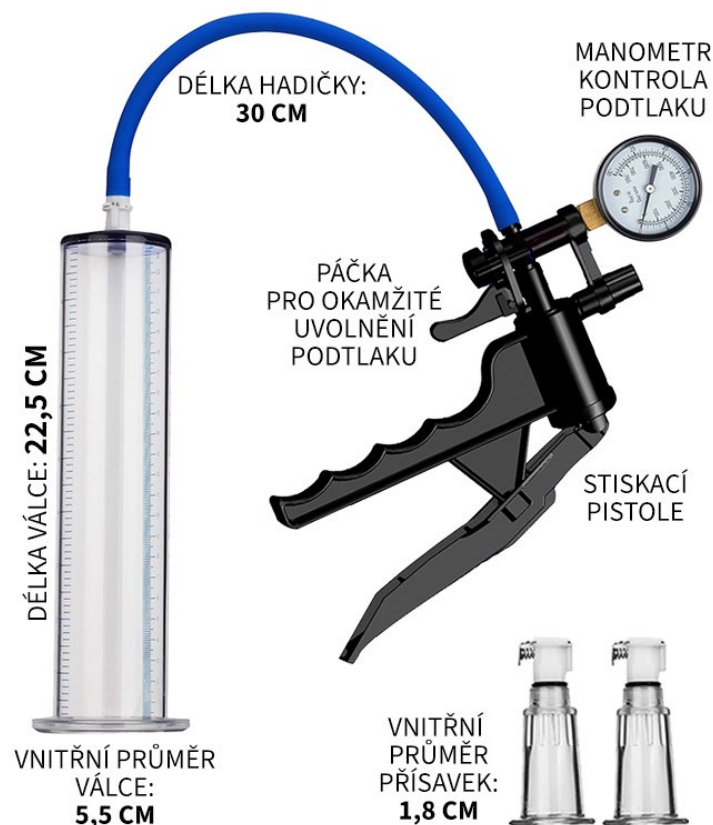

Příklad: Nejprve připojíte přísavky na bradavky, stisky rukojetí vytvoříte podtlak, odpojíte hadičku a v přísavkách na bradavkách zůstane vakuum zachováno. Následně zacvaknete hadičku do válce na penis a stisky rukojetí vytvoříte podtlak na penis.

Ovládání: je manuální tzn. po nasazení válce opakovaně stisknete rameno rukojeti, čímž se vytváří podtlak ve válci. Pokud se podtlak stává nepříjemným, uvolníte ho bezpečnostní páčkou.

Použití:

1. Pumpu důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem, případně použijte **dezinfekční prostředky bez alkoholu** pro erotické pomůcky. Tuto očistu proveďte i před každým dalším použitím a po použití.

2. Vakuovou pumpu přiložte ideálně na oholená místa, která jsou potřena lubrikačním gelem. Potření gelem na kůži protáhněte o cca 3-5 cm, protože pumpa často vsává okolní kůži, což by bez lubrikace mohlo způsobit efekt spálené kůže. Použít můžete jakýkoliv lubrikační gel, doporučujeme lubrikační gely na bázi silikonu, které jsou kluznější.

3. Pumpu přiložte ke kořeni penisu bez erekce, varlata zůstanou vně.

4. Podtlak se vytvoří stlačením páky. Můžete využít i spolupráci partnerky/partnera, je však důležité komunikovat a nevytvořit větší podtlak, než je příjemné. Podtlak nesmí bolet a penis by neměl měnit výrazně barvu. Také se nesnažte dosáhnout hned napoprvé maximálních hodnot podtlaku.

5. Čím déle bude vakuová pumpa v podtlaku, tím lepší a pevnější erekce nastane. Pro první použití doporučujeme 7-10 minut, poté 15-20 minut. Dobu 15-20 minut doporučujeme také pro trénink topořivých tělísek, kdy je penis opakovaně přiváděn do maximální erekce a poté je tlak uvolňován. Více minut nedoporučujeme.

6. Stiskem zpětné páčky napustíte vzduch zpátky do pumpy a dojde k uvolnění. Pumpu si před použitím důkladně prohlédněte a vyzkoušejte, abyste mohli zareagovat ihned, jakmile nebude podtlak již příjemný. Při vypouštění vzduchu volte pomalé upouštění, nikoliv rychlé!

7. Pro udržení erekce i po sundání pumpy doporučujeme použít erekční kroužek (nejlépe stahovací). Ten je třeba předem navléknout na kořen penisu v povoleném stavu a utáhnout jej v okamžiku sejmutí podtlakového válce. V tom případě si důkladně prostudujte návod i k erekčnímu kroužku.

8. Po použití pumpu omyjte teplou vodou a mýdlem, ideálně použijte **dezinfekci bez alkoholu** pro erotické pomůcky. Poté pumpu důkladně vysušte a skladujte ji na suchém a tmavém místě, aby nebyla pod vlivem slunečního světla a vysokých či nízkých teplot.

**K pumpám zn. BOOM lze dokoupit různá příslušenství:
manžety, umělé vaginy nebo náhradní díly.
Jeden základ + příslušenství, které si dokoupíte = více využití.**

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Pokud byste použili manžetu (**není součástí balení**), která je ze silikonu, pak doporučujeme lubrikant na bázi vody nebo silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Doporučení:

Přerušete používání výrobku, pokud zaznamenáte nepříjemné pocity.
Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen. Výrobek nepatří do rukou dětem!
Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.
Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.
Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a v blízkosti topných těles.
Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.